

PRO X5+ ELEKTROCHEMICKÝ ALKOHOL TESTER NÁVOD K OBSLUZE VER. 1.0 CZ

Drahý zákazníku, blahopřejeme vám k výběru! Vysoká kvalita provedení, malé rozměry, přesnost měření a nízká cena jsou hlavními přednostmi tohoto zařízení.

SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ:

	0,00% < ROZSAH > 5,00%
	PŘESNOST < -0,1‰ > +0,1‰
	0,9‰ 1,00‰ 1,1‰
	Další funkce: • podsvícení náustku • paměť posledního měření • upozornění na nutnost kalibrace • ochrana proti nespolehlivému měření

UPOZORNĚNÍ! NEŽ ZAČNETE MĚŘIT!
Po požití alkoholu si vypláchněte ústa a počkejte 30 minut. To je doba potřebná k tomu, aby se alkohol vstřebal do krve a jeho výpary v ústech a slinách se snížily. Pro správné měření nejméně 30 minut před měřením nejezte, nepijte a nekuřte. Neprovádějte měření na silném větru, v klimatizovaných prostorách s prouděním vzduchu. Nemějte za silného větru nebo v klimatizovaných místnostech se zapnutou klimatizací. Nepoužívejte bezprostředně po dezinfekci rukou nebo v místnostech s dezinfekčními výpary.

Některé faktory mohou také ovlivnit výsledky měření (silně znečištěné prostředí, kouření, různé plynové výpary, vítr, klimatizace, výpary alkoholu z dezinfekčních prostředků), v důsledku čehož dechový analyzátor předkládá pouze orientační výsledky. Výrobce, dovozce a prodejce odmítají odpovědnost za správnost zobrazeného výsledku a případné škody způsobené nesprávným použitím alkohol testeru. Zařízení podle českého práva nemůže být použito jako důkazní alkohol tester.

OBEČNÝ POSTUP:

PRO X5+ ELEKTROCHEMICKÝ ALKOHOL TESTER NÁVOD K OBSLUZE VER. 1.0 SK

Vážený zákazník, blahozeláme vám k vášmu výberu! Vysoká kvalita spracovania, malé rozmery, presnosť merania a nízka cena sú hlavnými prednosťami tohto zariadenia.

SPECIFIKÁCIA ZARIADENIA:

	0,00% < ROZSAH > 5,00%
	PŘESNOST < -0,1‰ > +0,1‰
	0,9‰ 1,00‰ 1,1‰
	Dalšie funkcie: • podsvietenie náustku • pamäť posledného merania • upozornenie na nutnosť kalibrácie • ochrana proti nespolehlivému meraniu

UPOZORNENIE! NEŽ ZAČNETE MERAŤ!
Po požití alkoholu si vypláchnite ústa a počkajte 30 minút. To je čas potrebný na to, aby sa alkohol vstrebával do krvi a jeho výpary v ústach a slinách sa znížili. Pre správne meranie aspoň 30 minút pred meraním nejezte, nepite a nefajčíte. Nevýkonávajte meranie pri silnom vetre, v klimatizovaných priestoroch s prúdením vzduchu. Nepoužívajte zariadenie bezprostredne po dezinfekcii rúk alebo v miestnostiach s výparmi z dezinfekčných prostriedkov.


Niektoré faktory môžu ovplyvniť výsledky merania (silne znečistené prostredie, fajčenie, rôzne plynové výpary, vietor, klimatizácia, výpary alkoholu z dezinfekčných prostriedkov), čo spôsobí, že výsledok alkohol testera bude len orientačný. Výrobca, dovozca a predajca odmietajú zodpovednosť za presnosť zobrazeného výsledku a prípadné škody spôsobené nesprávnym použitím alkohol testera. Zariadenie podľa slovenského práva nemôže byť použité ako dôkazný alkohol tester.

VŠEOBECNÝ POSTUP:




PŘÍPRAVA ZAŘÍZENÍ

Než začnete zařízení používat, vložte do něj 2 alkalické baterie typu AAA, přičemž dbejte na správnou polarizaci (+/- správně nasměrované póly). Pro otevření krytu baterie stiskněte horní západku (*1) a posuňte kryt dolů (*2).

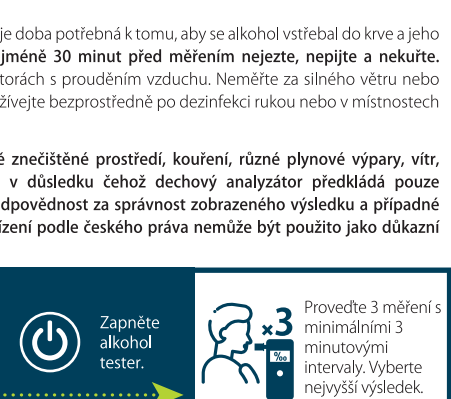

PŘÍPRAVA ZARIADENIA

Než začnete zariadenie používať, vložte doň 2 alkalické batérie typu AAA, pričom dbajte na správnu polarizáciu (+/- správne nasmerované póly). Pre otvorenie krytu batérie stlačte hornú západku a posuňte kryt dole.

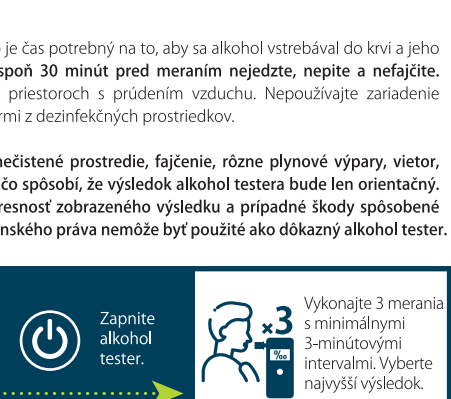

PROVÁDĚNÍ MĚŘENÍ

KROK 1.

1. Vložte náustek do měřicího otvoru (*1), poté zapnete zařízení stisknutím tlačítka zapnutí (*2). Po spuštění uslyšíte jednorázový zvukový signál a na displeji se zobrazí počet měření a počet dnů od poslední kalibrace.

2. Ukázkový počet provedených měření: 21. Příklad výsledku posledního měření: 0,254.

KROK 2.

Zařízení se připravuje k provedení měření, odpočítává od 120 do 0.

* V tomto momentě můžete podržením tlačítka paměti "M" přejít do režimu zobrazení dříve uložených výsledků.

KROK 3.

1. 2. 6s. (6 seconds hold)

(*1) Alkohol tester je připraven k měření. Zhluboka se nadechněte a foukejte do náustku po dobu asi 6 sekund. Během odběru vzorku zařízení vydává jednotný zvukový signál a na displeji se budou pohybovat čárky. Displej bude také blikat. Foukejte, dokud zní zvuk.

Alkohol tester se automaticky vypne po cca 30 s. nečinnosti.

KROK 4.

1. 2. 0,47

(*1) Alkohol tester analyzuje odebraný vzorek. Po analyzování vzorku zařízení zobrazí výsledek (*2). Po cca 20 s. se alkohol tester automaticky vypne.

VYKONÁVANIE MERANIA

KROK 1.

1. Vložte náustek do meracieho otvoru, potom zapnite zariadenie stlačením tlačidla zapnutia. Po spustení budete počut jednorázový zvukový signál a na displeji sa zobrazí počet meraní od poslednej kalibrácie.

2. Ukázkový počet vykonaných meraní: 21. Příklad výsledku posledního merania: 0,254.

KROK 2.

Zariadenie sa pripravuje na vykonanie merania, odpočítava od 120 do 0.

* V tomto momente môžete podržením tlačidla pamäte "M" prejsť do režimu zobrazenia skôr uložených výsledkov.

KROK 3.

1. 2. 6s. (6 seconds hold)

(*1) Alkohol tester je pripravený na meranie. Zhlboka sa nadýchnete a fúkajte do náustku po dobu približne 6 sekúnd. Počas odboru vzorky zariadenie vydáva jednotný zvukový signál a na displeji sa budú pohybovať čiarky. Displej bude tiež blikat. Fúkajte, kým znie zvuk. Alkohol tester sa automaticky vypne po cca 30 s nečinnosti.

KROK 4.

1. 2. 0,47

(*1) Alkohol tester analyzuje odobratú vzorku. Po analyzovaní vzorky zariadenie zobrazí výsledok. Po cca 20 s sa alkohol tester automaticky vypne.

REŽIM PAMĚTI

Alkohol tester je vybaven režimem paměti měření, spolu s časem, který uplynul od jejich provedení.

Aby bylo možné přejít do režimu paměti, stiskněte tlačítko paměti [M] během trvání odpočítávání (KROK 2). Na displeji se zobrazí nejprve čas, který uplynul od posledního uloženého měření, a následně hodnota měření. Čas, který uplynul od posledního měření, se zobrazí jedním ze tří způsobů:

- Od 0 do 600 min. od posledního měření ([—minuty]):
Např.: Měření před 3 minutami:
-3 minuty 0,000 ukázkový výsledek
- Od 600 min. do 1 dne od posledního měření ([d0]):
Např.: Měření před 623 minutami:
-623 minuty 0,47 ukázkový výsledek
- Od 1 do 999 dnů od posledního měření ([d+ dny]):
Např.: Měření před 14 dny:
d14 0,15 ukázkový výsledek

Přepínání na další uložené měření probíhá cyklickým stisknutím tlačítka paměti [M]. Alkohol tester ukládá až 10 výsledků měření. Pokud je paměť plná, nejstarší záznamy budou automaticky vymazány a nahrazeny novými.

Pro návrat do režimu měření stiskněte tlačítko START.

TEST ÚROVNĚ BATERIE

Plně nabitá baterie

Baterie je vybitá. Vyměňte baterie za nové alkalické LR03 AAA 1.5V!

Baterie vybitá. Alkohol tester nebude fungovat. Vyměňte baterie za nové alkalické LR03 AAA 1.5V!

REŽIM PAMÄTE

Alkohol tester je vybavený režimom pamäte merania spolu s časom, ktorý uplynul od ich vykonania.

Aby bolo možné prejsť do režimu pamäte, stlačte tlačidlo pamäte [M] počas trvania odpočítavania (KROK 2). Na displeji sa zobrazí najprv čas, ktorý uplynul od posledného uloženého merania, a následne hodnota merania. Čas, ktorý uplynul od posledného merania, sa zobrazí jedným z troch spôsobov:

- Od 0 do 600 min. od posledného merania ([minúty]):
Např.: Meranie pred 3 minútami:
-3 minút 0,000 ukázkový výsledek
- Od 600 minút do 1 dňa od posledného merania ([d0]):
Např.: Meranie pred 623 minútami:
-623 minút 0,47 ukázkový výsledek
- Od 1 do 999 dní od posledného merania ([d+ dní]):
Např.: Meranie pred 14 dňami:
d14 0,15 ukázkový výsledek

Přepínanie na ďalšie uložené meranie prebieha cyklickým stlačením tlačidla pamäte [M]. Alkohol tester ukladá až 10 výsledkov meraní. Ak je pamäť plná, najstaršie záznamy budú automaticky vymazané a nahradené novými.

Pre návrat do režimu merania stlačte tlačidlo START.

TEST ÚROVNE BATÉRIE

Plne nabitá batéria

Batéria je vybitá. Vymeňte batérie za nové alkalické LR03 AAA 1.5V!

Batéria vybitá. Alkohol tester nebude fungovať. Vymeňte batérie za nové alkalické LR03 AAA 1.5V!

